


Бетонные основания должны быть заглублены не менее, чем на 0,5 метра от уровня дорожного покрытия и залиты на песчанно-гравийную подушку толщиной 0,3–0,4 м. Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М200. Монтаж направляющих осуществляется производить только после застывания бетоном проектной прочности (не менее 28 дней после окончания заливки).

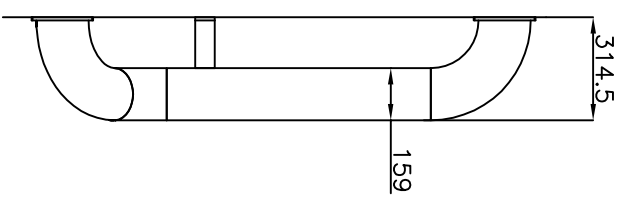

ALUTESH  
 Подготовка фундамента для установки  
 направляющих для колес арт. WG